



天気予報

今夜から明日朝にかけてぐっと冷え込むでしょう

凍結が心配
どうしたらいいの?



と思うこと
ありませんか?

凍結のおそれがあるとき行ってください。

凍結の
予防

給水・給湯配管



リモコンの給湯温度を「水」にしてください。

1分間に200 cc (コップ1杯分) 程度の水がでるように、お湯側の蛇口を開けてください。



ふる配管



浴そうにお湯(水)を循環口から10 cm 以上残しておいてください。

外気温が約3℃より低くなるとふる配管の凍結予防運転を自動で行います。



ポンプが作動し音がします。

※浴そうにお湯や水がない場合は、水をはってください。
(水がないと循環口から水が出たり、30分おきに作動音がします)

◎お湯が出ません。(給湯・お湯はり)

給湯

お湯側の蛇口を少し開いて凍結が解消するのを待ちください。



お湯はり

凍結が解消するのを待って操作してください。

※凍結中「ふる自動」を押すと「U22」表示が出ます。



凍結
したとき

リモコンにこんな表示が出たら

F12・H94

貯湯タンクの《漏電しゃ断器》を60秒以上「切」後、「入」にすると表示画面に戻ります。表示が戻らないときは、お買い上げ先へご連絡ください。

U22

台所または浴室リモコンの「決定」または「確定」を押すと表示画面に戻ります。戻らないときは、台所リモコンの「メニュー」を3秒押し、浴室リモコンの「リモコン切/入」を「入」にしてください。



《漏電しゃ断器》は、この付近にあります。


貯湯タンク

●長期間(1ヶ月以上)使わないときや、電源を切っておくときは、凍結による配管等の破損防止のため、取扱説明書に従って水抜きを行ってください。



寒くなると、お湯の使用量が増えてお湯が足りなくなることがあります

台所リモコンに **給湯ガイド** や **お知らせ** **スイッチ**がある場合は、おおすすめの沸き上げモードが確認できます。

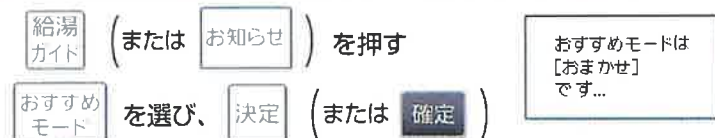

おすすめモードは「おまかせ」です...

- 「おすすめモード」をこまめに確認し、必要に応じて「おまかせ」に変更（メニューより「沸き上げ設定」を選ぶ）

給湯ガイド や お知らせ スイッチがない場合

- 必要に応じて、メニューより「沸き上げ設定」を選び「1日に沸かす湯量」を「おまかせ」または「たっぷり」に変更



お湯が足りなくなるかも...と思ったら
早めに **沸き増し** を押してくださいね!

- リモコンはイメージ図です。操作方法は機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



<http://sumai.panasonic.jp/hp/>



Panasonic 家庭用自然冷媒 (CO₂) ヒートポンプ給湯機・エコキュートのホームページです。上手な使い方やよくあるご質問など、情報満載!

お湯の設定温度を高くしてください

- 給湯温度（シャワーや蛇口）を高くする




リモコン表示が「給湯」になっていることを確認して▲

- 浴そうの湯はり温度を高くする



リモコン表示を▶で「ふろ」に変更して▲

- 機種によって、操作方法が異なります。

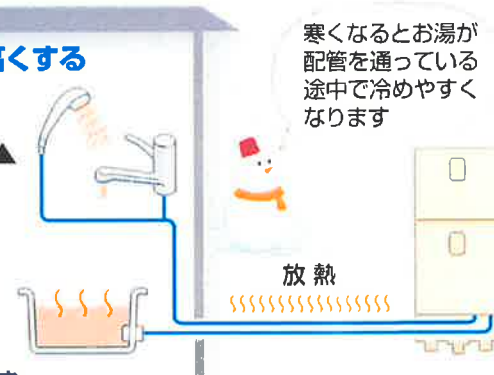

残湯量表示があるのに「追いだき」ができない

- タンク内が全体的にぬるくなっています。

前もって（約30分～約1時間）、台所リモコンの **沸き増し** を押してください

- 「高温たし湯」機能があれば「高温たし湯」をお試しください

[残湯量表示] イメージ

